



HP Scanjet 3770 digital flatbed scanner

HP Scanjet 3770 디지털 평판형 스캐너


Setup

설치 포스터

English

1. Check the Box Contents

- | | |
|---|---|
| A. Scanner with transparent materials adapter (TMA) | D. User's Manual (Printed or on CD) |
| B. USB cable | E. Setup Poster |
| C. Power supply/power cord (where applicable) | F. Warranty sheet |
| | G. Two or more CDs (depending on your region) |

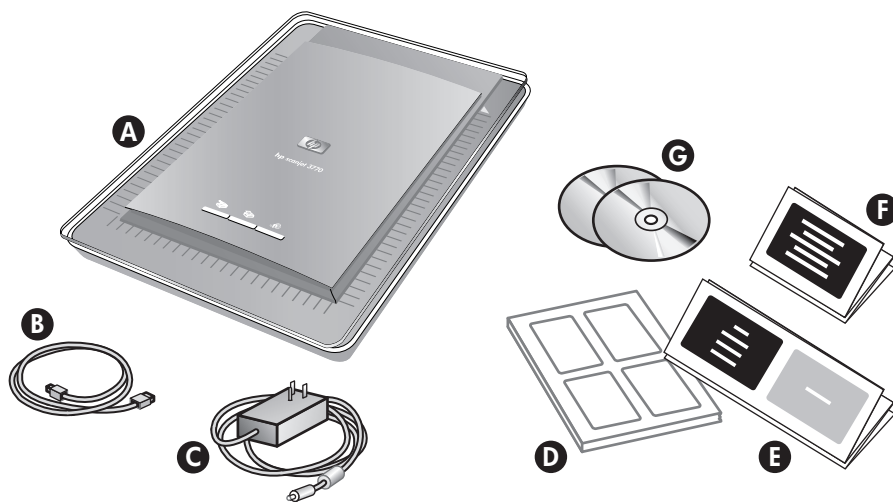


2. Install the Software

1. Close all programs.
2. Insert the HP Image Zone CD that is appropriate for your language and operating system.

Windows: Insert CD 1 and follow the on-screen instructions. Depending on your system configuration, you may be instructed to insert CD 2. If the installation does not start automatically, On the **Start** menu, click **Run** and type: **D:\setup.exe** (where D is the letter of the CD-ROM drive).


Note: To determine which scanner software to install, see the on-screen installation instructions and the User's Manual.

Macintosh: Install CD 2 and double click the installer icon on the CD.

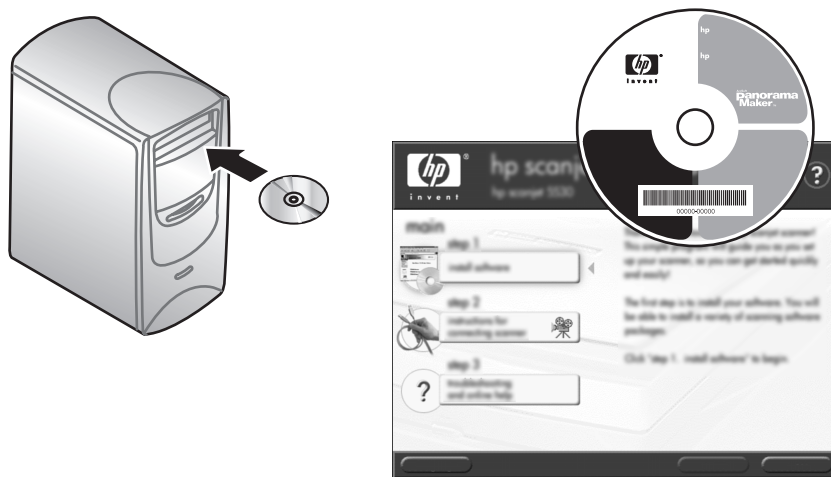

3. Connect the Scanner in the Order Shown

1. Connect the USB cable to the scanner and to your computer.
2. Connect the TMA cable to its port on the back of the scanner.
3. Connect the power supply to the scanner and then plug it into a surge protector or grounded wall outlet. The scanner turns on.

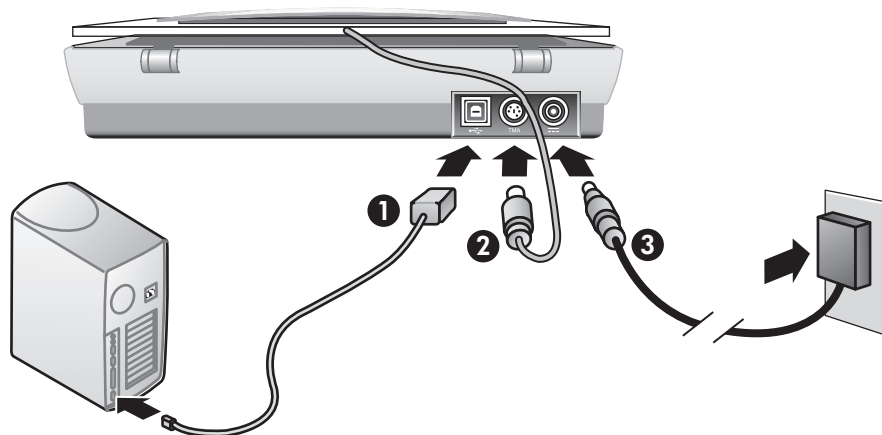

4. To Scan

Pictures and documents

1. Place the original face down on the scanner glass as indicated by the reference mark on the scanner.
2. Press the scan button and follow the on-screen instructions.


Slides and negatives

1. Insert slides or negatives into the TMA. (See the User's Manual for details).
2. Press the scan button and follow the on-screen instructions.

Scanner Buttons

- Scan** – Sends the scan to the HP Image Zone (photos) or to a chosen destination (documents).
- Copy** – Sends the scan to a printer.
- HP Instant Share** – Scans the item and allows you to send it in e-mail, create an album on the HP Photo website, or order high quality prints. (services may vary by location).

Note: For detailed instructions see the User's Manual or Online Help.

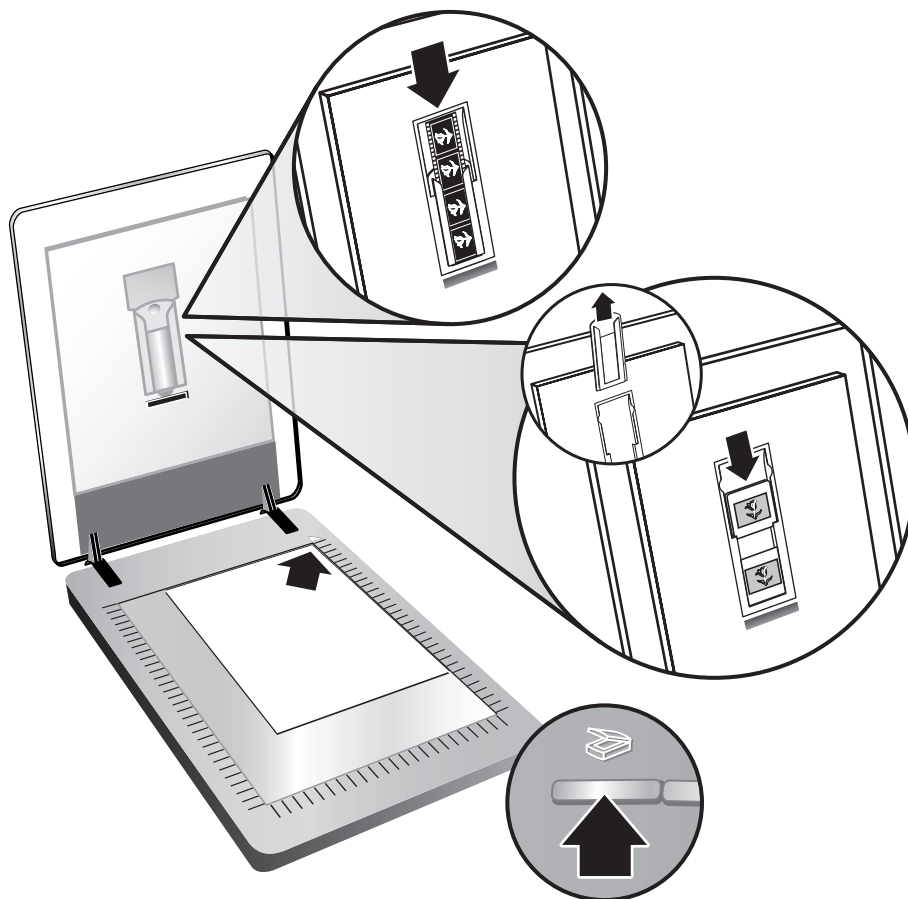

한국어

1. 내용물 확인

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| A. 투명 재료 어댑터 (TMA)가 달린 스캐너 | E. 설치 포스터 |
| B. USB 케이블 | F. 보증서 |
| C. 전원 공급 장치/전원 코드(필요한 경우) | G. CD 한 장 이상(국가/지역에 따라 다름) |
| D. 사용 설명서(인쇄물 또는 CD) | |

2. 소프트웨어 설치

1. 열려 있는 프로그램을 모두 닫습니다.
2. 사용자의 언어 및 운영 체제에 적합한 HP Image Zone CD를 넣습니다.

Windows: CD 1을 넣고 화면의 지침에 따릅니다. 사용자 시스템 구성에 따라 CD 2를 넣으라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않으면, **시작** 메뉴, **실행**을 차례로 누르고 **D:\setup.exe**(D는 CD-ROM 드라이브 문자를 나타냄)를 입력합니다.

주: 설치할 스캐너 소프트웨어는 화면의 설치 지침 내용 및 사용 설명서에 나와 있습니다.

Macintosh: CD 2를 넣고 CD에서 인스톨러 아이콘을 두 번 누릅니다.

3. 스캐너 연결

1. USB 케이블로 스캐너와 컴퓨터를 연결합니다.
2. TMA 케이블을 스캐너 뒤에 있는 해당 포트에 꽂습니다.
3. 전원 공급 장치를 스캐너에 꽂은 후 과전류 억제기나 접지된 벽면 콘센트에 꽂습니다. 스캐너가 켜집니다.

4. 스캔

사진 및 문서

1. 스캐너의 위치 표시선이 나타내는 위치에 원본의 정면을 아래로 가게 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 스캔 단추를 누르고 화면의 지침에 따릅니다.

슬라이드 및 음화

1. 슬라이드나 음화를 TMA에 넣습니다(자세한 내용은 사용 설명서 참조).
2. 스캔 단추를 누르고 화면의 지침에 따릅니다.

스캐너 단추

- 스캔** – 스캔한 후 HP Image Zone(사진)이나 선택한 보낼 대상(문서)으로 보낼 수 있습니다.
- 복사** – 스캔한 후 프린터로 보낼 수 있습니다.
- HP Instant Share** – 스캔한 후 전자 우편으로 보내거나 HP Photo 웹사이트에서 앨범을 만들거나 전문점 품질 수준으로 인쇄를 주문할 수 있습니다(국가/지역에 따라 제공되는 서비스가 달라질 수 있습니다).

주: 자세한 내용은 사용 설명서나 온라인 도움말을 참조하십시오.

Product Support

- www.hp.com/support for customer support
- www.shopping.hp.com (U.S. only) or www.hp.com (worldwide) for ordering HP accessories, supplies, and products

제품 지원

- 고객 지원: www.hp.com/support
- HP 부품품, 소모품, 기타 제품 주문: www.shopping.hp.com (미국만 해당) 또는 www.hp.com (전세계)





HP Scanjet 3770 数字平板扫描仪

HP Scanjet 3770 數位平台式掃描器


安裝

安裝

简体中文

1. 检查盒内物品

- A. 带透明材料适配器 (TMA) 的扫描仪
- B. USB 电缆
- C. 电源适配器/电源线 (适用情况下)
- D. 用户手册 (印刷版或在 CD 上)
- E. 安装海报
- F. 保修单
- G. 两张或更多 CD (视所在国家/地区而定)

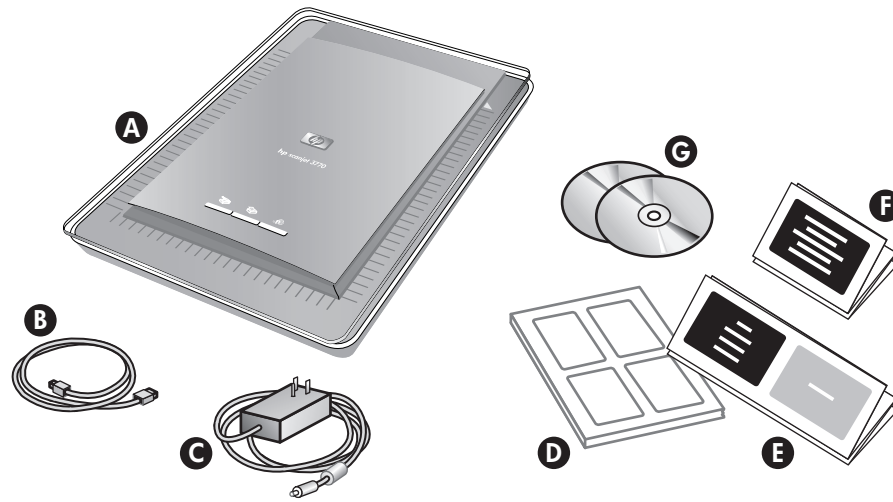


2. 安装软件

- 关闭所有程序。
- 插入适用于您的语言和操作系统的 HP Image Zone CD。

Windows: 插入 CD 1 并按屏幕说明操作。视系统配置而定，您可能需按说明插入 CD 2。如安装未自动启动：在开始菜单上单击运行并键入：**D:\setup.exe**（此处 D 为 CD-ROM 驱动器盘符）。

注：要确定要安装的扫描仪软件，请参阅屏幕上显示的安装说明和用户手册。

Macintosh: 插入 CD 2 并双击 CD 上的安装程序图标。

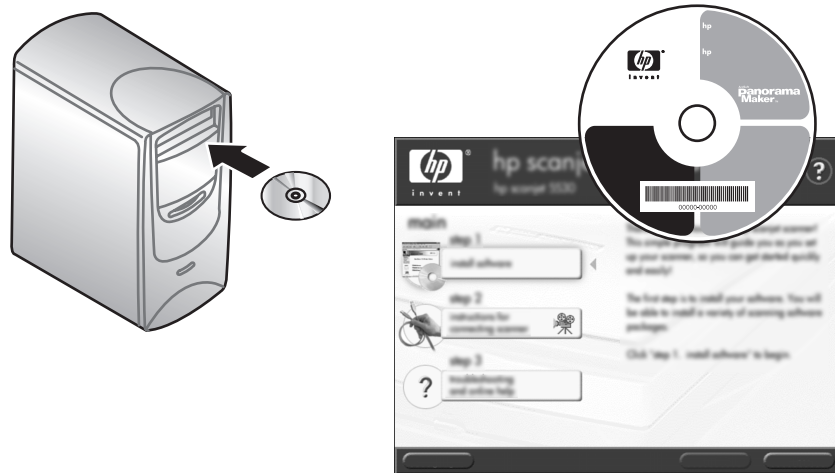

繁體中文

1. 檢查包裝內容

- A. 內附透明材料配接器 (TMA) 的掃描器
- B. USB 纜線
- C. 電源供應器/電源線 (視地區而異)
- D. 使用者手冊 (書面或位於光碟上)
- E. 安裝海報
- F. 擔保說明
- G. 兩張以上的光碟 (視地區而異)

2. 安裝軟體

- 請關閉所有程式。
- 插入適用於您使用的語言與作業系統的 HP Image Zone 光碟。


Windows: 將光碟 1 插入電腦，並依照畫面上的說明進行操作。視您的系統組態，電腦可能會要求您插入光碟 2。如果安裝無法自動啟動：在**開始**功能表，按一下**執行**並鍵入：**D:\setup.exe**（D 是 CD-ROM 光碟機的代號）。

附註: 如果要判定應安裝哪種掃描器軟體，請參考畫面與使用者手冊中的說明。

Macintosh: 將光碟 2 插入電腦，並連接兩下光碟中的安裝程式圖示。

3. 按所示顺序连接扫描仪

- 将 USB 电缆连接至扫描仪和计算机。
- 将 TMA 电缆连接至扫描仪背部的相应端口。
- 将电源适配器连接至扫描仪，然后将其插入电涌保护器或接地的墙上插座。扫描仪电源即会开启。

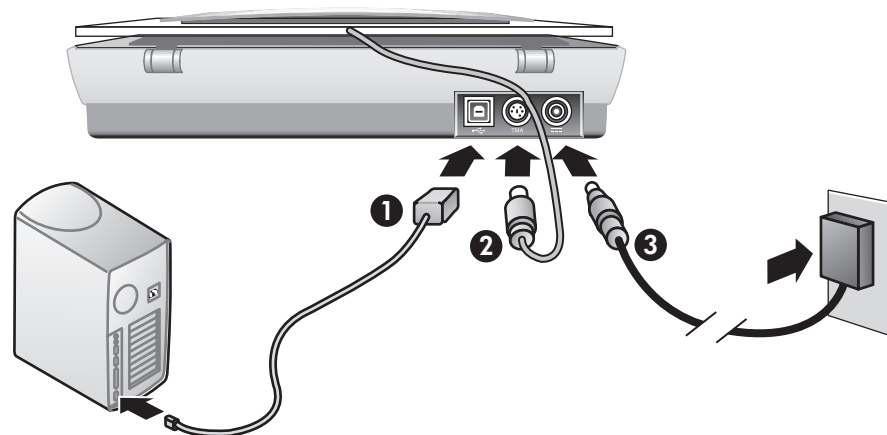

3. 依照顯示順序連接掃描器

- 將 USB 纜線連接到掃描器與電腦。
- 將 TMA 纜線連接到掃描器背面的連接埠。
- 將電源供應器連接到掃描器，並將另一端插入到有突波保護的延長線、或接地的牆壁插座。掃描器電源將開啟。

4. 扫描

图片和文档

- 如扫描仪上参照标记所示，将原件正面朝下放到扫描仪玻璃板上。
- 按下扫描按钮并按屏幕说明操作。

幻灯片和负片

- 将幻灯片或负片插入 TMA。（有关详情，请参阅用户手册）。
- 按下扫描按钮并按屏幕说明操作。


扫描仪按钮

扫描 – 将扫描件发送到 HP Image Zone（照片）或选定的目的地（文档）。

复印 – 将扫描件发送到打印机。

HP Instant Share – 扫描原件，并允许您通过电子邮件发送图片、在 HP 照片网站上创建相册或者订购高质量的打印件。（服务可能随位置的不同而不同）

注：有关详细说明，请参阅用户手册或联机帮助。

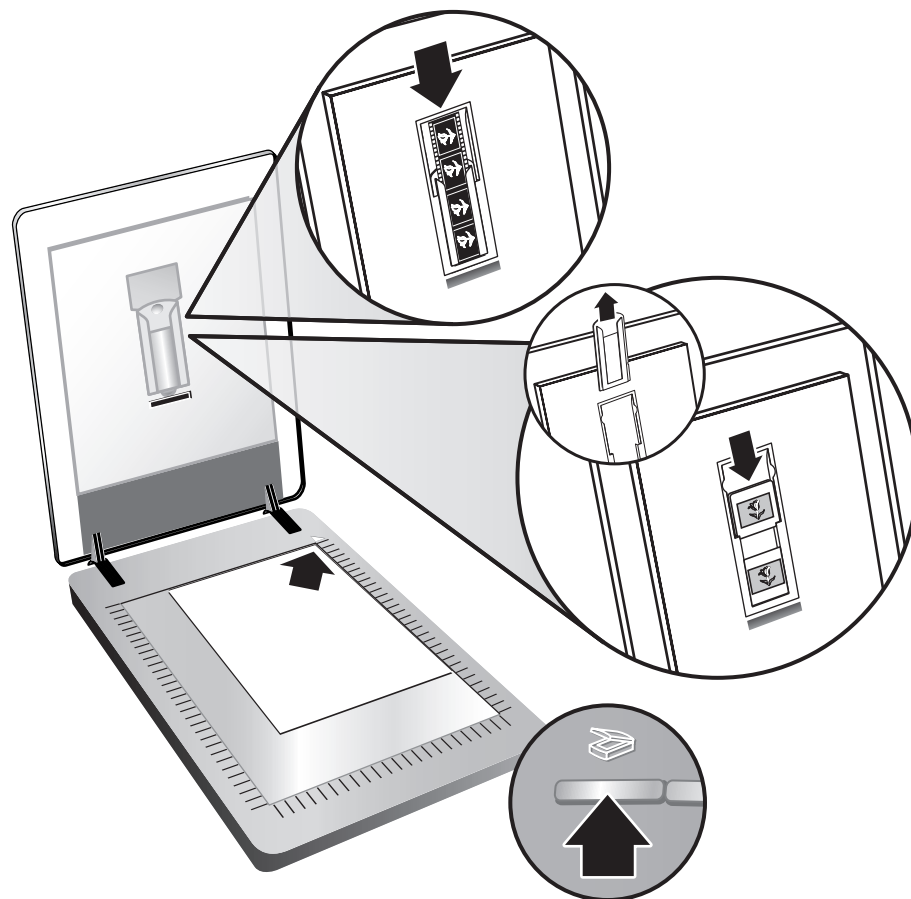

4. 掃描

圖片與文件

- 如掃描器的參考標記所示，將原稿正面朝下放在掃描器玻璃板上。
- 按下掃描按鈕，並依照畫面上的說明進行操作。

幻燈片與負片

- 將幻燈片與負片插入 TMA 中 (如需更多詳細資料，請參閱使用者手冊)。
- 按下掃描按鈕，並依照畫面上的說明進行操作。

掃描器按鈕

掃描 – 傳送掃描至 HP Image Zone（相片）或至選定目的地（文件）。

影印 – 傳送掃描至印表機。

HP Instant Share – 掃描項目並讓您傳送至電子郵件、在 HP 相片網站建立相簿、或訂購高品質的相片 (服務程度可能因地區而不同)。

附註: 如需詳細說明，請參閱《使用者手冊》或線上說明。

产品支持

- www.hp.com/support，可查看客户支持
- www.shopping.hp.com（仅适用于美国）或 www.hp.com（世界各地），可在此订购 HP 附件、耗材和产品

產品支援

- www.hp.com/support：客戶支援
- www.shopping.hp.com（僅限美國）或 www.hp.com（全球）：訂購 HP 配件、耗材與產品



L1915-90117

